

Nachfüllanlage



Bestandteile



- 1 Optischer Sensor inkl. Controller
- 2 Wasserpumpe
- 3 Netzteil
- 4 Schlauchhalterung
- 5 Wasserschlauch
- 6 Rückflussverhinderung
zus. Einlaufbogen inkl. Halterung
- 7 Anleitung
- 8 Einlaufbogen
- 9 Halteklammern

Garantieleistung

Vielen Dank, dass du dich für mein Produkt entschieden hast! Ich bin überzeugt von der Qualität und Langlebigkeit, die ich dir bieten kann. Aus diesem Grund gebe ich dir eine Garantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum.


Diese Garantie deckt alle Herstellungs- und Materialfehler ab, die unter normalem Gebrauch auftreten. Bitte beachte, dass die Garantie nicht für Verschleißteile gilt, die bei üblichem Gebrauch betroffen sind. Dazu gehören beispielsweise Teile, die durch natürliche Abnutzung oder unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

aquanature

Technische Daten

- 1. Leistungsaufnahme: 100-240 V AC 50-60 Hz
- 2. DC-Pumpe: Kopf - 250 cm, Durchsatz - bis zu 280 l/h


Installation

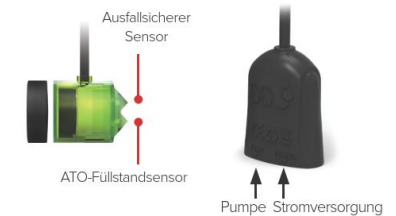

- 1. Installiere den Sensor mit dem Magneten in der normalen Wasserstandshöhe am Tank. (Wasserstand am unteren Sensor!)
- 2. Schliesse den PVC-Schlauch an die Pumpe an. Schneide den PVC-Schlauch an einer Stelle ab, die höher liegt als die maximale Wasserstandshöhe im Auffüllwasserbehälter. Schließe den Siphon-Unterbrecher an den Schlauch an, und bringe den PVC- Schlauch mit dem Einlaufbogen oder der Halterung über dem Tank an. Achte darauf, dass das Ende des Schlauchs bei normalen Betriebsbedingungen nicht in das Wasser des Tanks eintaucht.
- 3. *Für die Verbindung des Einlaufbogens mit dem Schlauch musst du den Pumpenschlauch über den grünen auf dem Rohr montierten Schlauch ziehen. Danach sitzt der Pumpenschlauch perfekt und die Verbindung ist dicht..*
- 4. Schliesse die DC-Pumpe und das Netzteil an den Controller an, und schalte dann die Stromversorgung ein.



Bestandteile

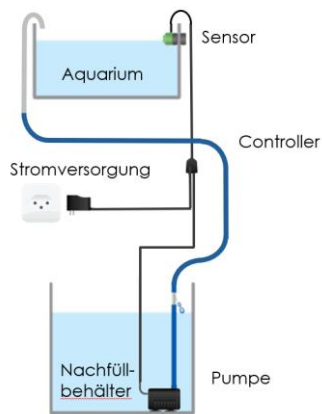

Der Siphon-Unterbrecher muss höher als der Wasserstand im Behälter liegen.
Luft rein: Der Siphon-Unterbrecher lässt Luft in den Schlauch, was ein Absaugen beim Ausschalten der Pumpe verhindert.
Wasser raus: Aus der Öffnung tropfendes Wasser ist normal, wenn das Gerät auffüllt.

Smart Level Control

Die Nachfüllanlage nutzt einen sog. „Smart Level“-Sensor zum Schutz vor Störungen. Der Controller gibt einen visuellen Alarm, wenn er misst, dass eine Nachfüllzeit 6-mal länger ist als die erste Nachfüllzeit.

Wenn bspw. die erste Nachfüllzeit 10 Sek. beträgt, gibt das Gerät einen visuellen Alarm, wenn irgendeine andere Nachfüllzeit mehr als 60 Sek. beträgt.

Smart Level erkennt Folgendes:

- Fehlfunktion des Sensors oder des Controllers.
- Leerer Behälter (um zu verhindern, dass die Pumpe trocken läuft).

Störungen

LED-FARBE	STATUS	BESCHREIBUNG	MASSNAHME
Abwechselnd Blaue und Rote LED	Blinken	Initialisierung	N.A.
Blaue LED	Dauerlicht	Eingeschaltet – betriebsbereit	N.A.
	Blinken	Nachfüllen/ Pumpen	N.A.
	Schnelles Blinken für kurze Zeit**	Der ausfallsichere Sensor erkennt wenn sich die Wasserhöhe ändert.	N.A.
Rote LED*	Blinken	Smart Level: 1. Störung durch Bläschen/ Überfüllen 2. Leerer Behälter	1. Reinigen Sie den Sensor oder versetzen Sie ihn in einen Bereich ohne Mikrobläschen. 2. Füllen Sie den Behälter wieder auf.

Bitte befolge zum Lösen von Störungen die vorhergehenden Anweisungen, und setze dann das Gerät durch Aus- und Einschalten zurück.

** Bei sehr kleinen Aquarien kann der obere Sensor nach jedem Auffüllen ausgelöst werden. Das ist normal und es sind keine Maßnahmen erforderlich.

Aquanature Item
Ackerweg 4
9212 Arnegg

Rechtsform: Einzelunternehmen
Firmennummer: CH-320.1.100.961-1

Kontakt Daten:
Telefon: 079 873 88 84
E-Mail: kontakt@aquanature.ch

